



Przykręcamy stopy do dwóch masztów pionowych.



Ustawiamy maszty pionowe, tak aby miały tę samą wysokość.

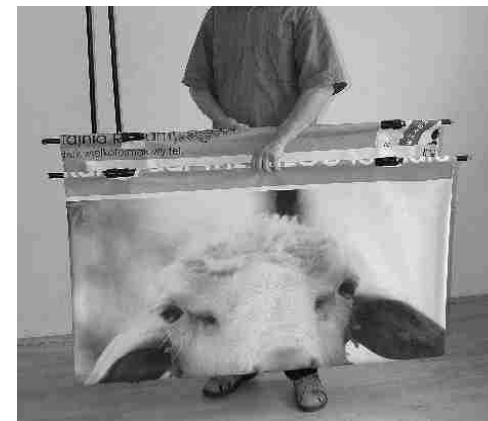

Drażki poprzeczne wsadzamy do banera, tak aby śruby regulujące były umiejscowione w otworach.

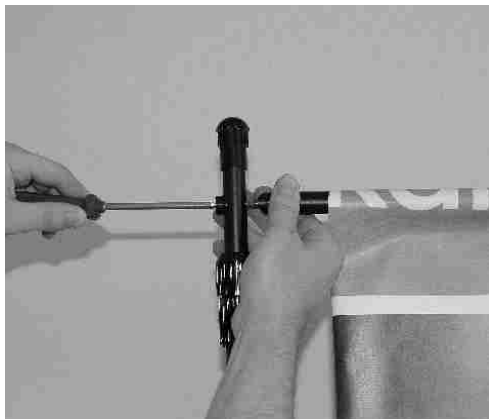

Drażki poprzeczne przykręcamy do masztów pionowych.



Po przykręceniu drążków poprzecznych napinamy w pionie baner poprzez jednoczesne wydłużenie masztów pionowych.