




Wyciągnij wszystkie elementy stojaka z torby: stopa, maszt, listwa górna i dolna.



Otworzyć profile aluminiowe listwy górnej i dolnej.



Po wsunięciu banera zaciśnąć.

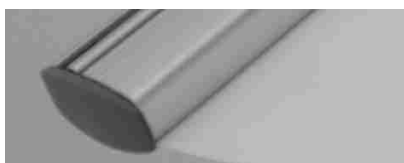


Listwa górna (a)-założyć obie zatyczki, listwa dolna (b)-założyć jedną zatyczkę. Dolne zatyczki posiadają nóżki, które wystają ponad profil listwy.




Luzujemy plastikową śrubę, tak aby można było wysunąć języczek aluminiowy. Następnie dokręcamy śrubę, aby języczek był nieruchomy.




Sztywny języczek wsuwamy w profil aluminiowy, przy wsuwaniu proszę lekko poruszać stopą. Ze względu na tarcie dwóch metali, języczek można delikatnie spryskać np. WD40.

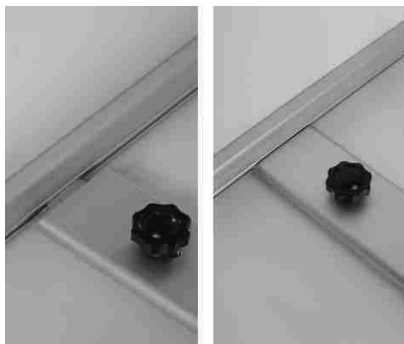

Po wsunięciu listwy
luzujemy śrubę.

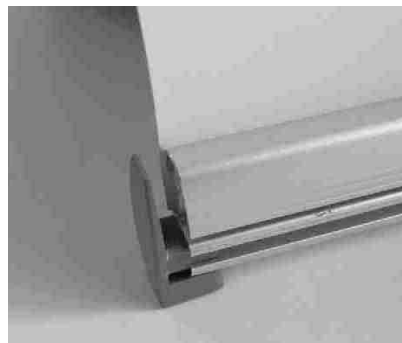

Następnie zakładamy
drugą zatyczkę na
listwę dolną.

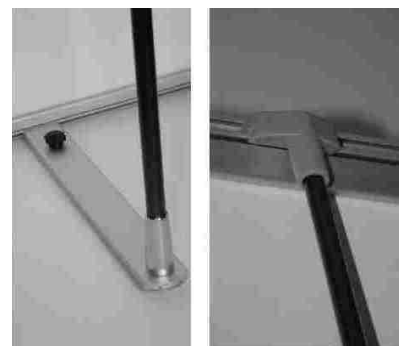

Rozkładamy maszt
i wsadzamy go do rurki
umieszczonej na nodze
stojaka. Rozpinamy baner,
górny zaczepek nakładamy
na maszt.